



Outside

KARTU GARANSI

Form for warranty card with fields for Product/Model/No. Seri, Name, Address, Telephone, and Purchase Date.

ARISA

KETENTUAN JAMINAN

- 1. Masa berlaku garansi 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pembelian.
2. Model no. dan serial no. pada kartu garansi harus sesuai dengan model no. dan serial no. pada produk.
3. Kartu garansi harus diisi dengan data yang benar, tanggal sesuai kuitansi pembelian produk, dan dibubuhi cap/stempel dari penjual.


CATATAN PERBAIKAN

Table with columns: Jenis Barang, Waktu Garansi, Jenis Jaminan, Tgl., No. WO, Perbaikan, Teknisi.


PETUNJUK PENGGUNAAN

ARISA ACTIVE SPEAKER SA-4041

IDENTIFIKASI KOMPONEN

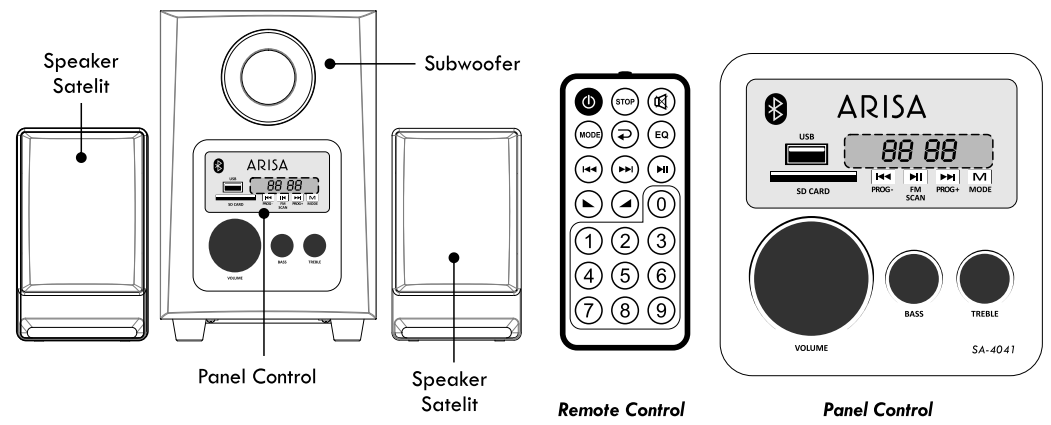

PETUNJUK INSTALASI

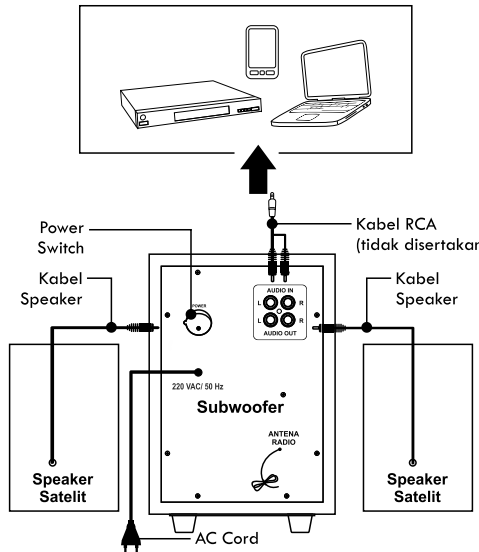

- 1. Hubungkan subwoofer dengan speaker satelit dengan memasang kabel speaker satelit ke input AUDIO OUT pada subwoofer.
2. Hubungkan AC Cord dengan sumber listrik.
3. Putar semua knob fungsi pada posisi minimum.
4. Tekan tombol Power ke posisi ON.
5. Speaker siap difungsikan.

PENGATURAN MODE

Pemilihan mode sambungan yang digunakan untuk memainkan audio speaker meliputi USB Drive, SD Card, FM Radio, Bluetooth dan Line In.

USB Drive

Pasang USB/Flashdisk pada Slot USB, tunggu hingga USB terbaca atau pilih mode USB dengan menekan tombol MODE sampai muncul "USB" pada bagian kiri atas layar display.

Pengaturan track

Tekan [M] pada remote control atau panel control untuk memainkan dan menghentikan lagu/track.
Tekan tombol [M] untuk kembali ke lagu/track sebelumnya. Tekan dan tahan untuk mundur cepat / fast reverse.
Tekan tombol [M] untuk menuju lagu/track berikutnya. Tekan dan tahan untuk maju cepat / fast forward.

UNTUK SERVICE CENTER

Dikembalikan Tanggal

Berlaku s/d :


Produk / Model / No. Seri :

ARISA

Inside

SD Card

Pasang SD Card pada Slot SD CARD, tunggu hingga SD Card terbaca atau pilih mode SD Card dengan menekan tombol MODE sampai muncul "SD" pada bagian kiri bawah layar display.

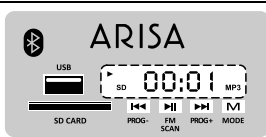

Pengaturan track sama seperti pengaturan pada USB Drive.

FM Radio

Pilih mode FM dengan cara menekan tombol MODE sampai muncul frekuensi gelombang radio dan teks "FM" pada kanan atas layar display.



Tekan dan tahan selama 1 detik tombol [M] atau [M] untuk mencari dan mendapatkan saluran terdekat yang sedang aktif. Tekan tombol - tombol angka pada remote control untuk memilih gelombang radio yang diinginkan, misal 104, maka tekan 1040. Misal 96.7, maka tekan 967.

Bluetooth

Tekan tombol MODE beberapa kali sampai layar display muncul teks "BLUE". Aktifkan bluetooth pada ponsel kemudian tekan SEARCH dan tunggu beberapa saat. Pilih alamat bluetooth SA-4041, sambungkan. Tunggu hingga muncul pemberitahuan CONNECTED / TERHUBUNG pada ponsel sebagai tanda bluetooth telah tersambung. Selanjutnya pengoperasian audio dilakukan lewat ponsel.



Line In

Untuk memainkan audio dari sumber audio lain seperti komputer, ponsel atau DVD Player menggunakan kabel. Pasangkan kabel RCA (tidak disertakan) ke input AUDIO IN (bagian belakang), lalu tekan MODE sampai muncul "LINE" pada layar display.



FUNGSI UMUM

REMOTE CONTROL

- Power: Tekan tombol power untuk menghidupkan/mematikan speaker.
Mute: Tekan tombol mute untuk menghilangkan suara, tekan kembali untuk mengembalikannya.
Equalizer: Tekan tombol ini untuk memilih setting equalizer audio (normal, pop, rock, jazz, classic dan choir).
Volume: Untuk mengurangi volume speaker. Untuk menambah volume speaker.

PANEL CONTROL

- Volume: Volume pada panel control dapat diakses dengan, Tombol PROG- / PROG+ : tekan dan tahan beberapa saat sampai mendapat volume yang diinginkan.
Knob Bass: Putar ke kanan untuk menambah fungsi Bass, dan putar ke kiri untuk menguranginya.
Knob Treble: Putar ke kanan untuk menambah fungsi Treble, dan putar ke kiri untuk menguranginya.

SPEKIFIKASI

Table with columns: Model, Konsumsi Daya, Tegangan, Speaker, Diproduksi oleh.

Diproduksi oleh : PT ARISAMANDIRI PRATAMA Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566 Jawa Tengah - Indonesia

KARTU GARANSI



ARISA ACTIVE SPEAKER SA-4041

No.Reg P.32.AMP3.05804.0615

Terima kasih telah membeli produk kami. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar. Silahkan menghubungi Service Center, jika membutuhkan pertolongan.

- 1. Isi data diri dan informasi yang dibutuhkan pada kolom kartu garansi.
2. Simpan bukti pembelian dan kartu garansi ini.

Diproduksi oleh : PT ARISAMANDIRI PRATAMA Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566 Jawa Tengah - Indonesia

Service Center

JAKARTA: Jl. P. Jayakarta No. 117 Blok B No. 42 Sawah Besar Jakarta Pusat - 10730

BANDUNG: Jl. Peta Kopo Plaza B-21 Bandung - 40283

SURABAYA: Ruko Darmo Park 1 Jl. Mayjen Sungkono Blok 1B No. 2 Surabaya - 60256

BALI: Jl. Jend. Sudirman Komp. Sudirman Agung Blok C No. 47 Denpasar - 80234

SEMARANG: Jl. Brigjend. Sudiarto No. 523B Semarang Telp. 024-6734144

YOGYAKARTA: Jl. Kusuma Negara Timur No. 919 Yogyakarta - 55198

MANADO: Ruko Terminal Paal 2 No. 14C Kel. Paal 2 Kec. Tikala Manado - 95129

LAMPUNG: Perum Bukit Kencana Blok L No. 25 Antasari Bandar Lampung - 35133

CIREBON: Jl. Pangeran Dradjat No. 28 Cirebon - 45133

PALEMBANG: Jl. Prof. Dr. Supomo KM 3.5 RT 009 RW 004 No. 88 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang 30128

PEKANBARU: Jl. Arengka 2 kompleks pergudangan Avian Blok F No. 8 Pekanbaru 28292

ARISA

Name Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telepon Pemilik : Rumah
Email Pemilik :

Kode Pos :
HP :

Nama Penjual :
Alamat Penjual :
Telepon Penjual :

Tanggal Pembelian :
Stempel Penjual :

UNTUK SERVICE CENTER

Stempel Penjual

ARISA