

# PETUNJUK PENGGUNAAN



# ARISA®

## ACTIVE SPEAKER

### SA-4042



**No.Reg P.28.AMP10.06903.1116**

Terima kasih telah membeli produk ARISA. Bacalah dan ikuti buku petunjuk penggunaan dengan seksama untuk menggunakan produk secara benar.





Diproduksi oleh :  
**PT ARISAMANDIRI PRATAMA**  
Jl. Raya Karangawen Km 20 Demak 59566  
Jawa Tengah - Indonesia


# PETUNJUK PENGGUNAAN

## ACTIVE SPEAKER SA-4042

### IDENTIFIKASI KOMPONEN

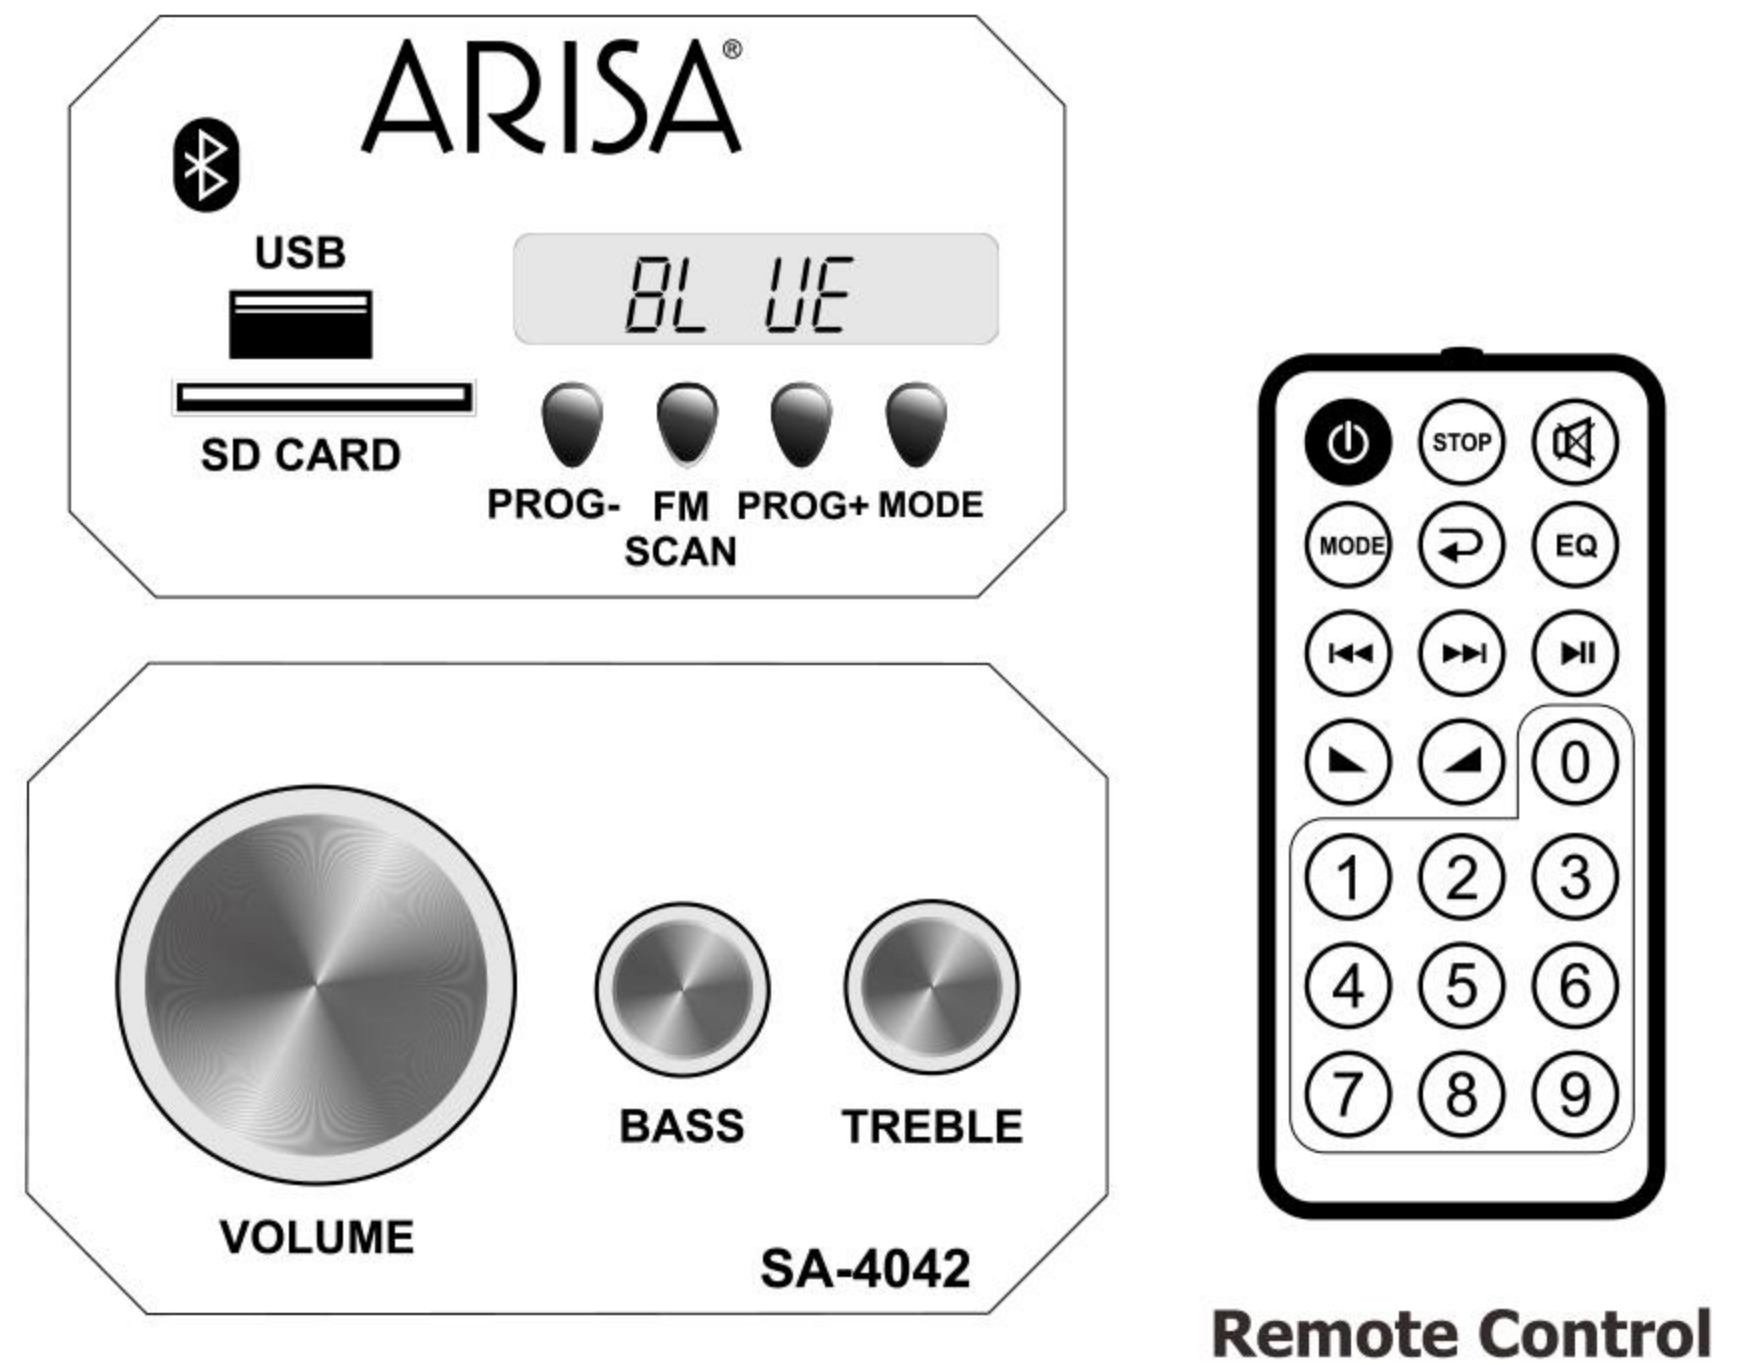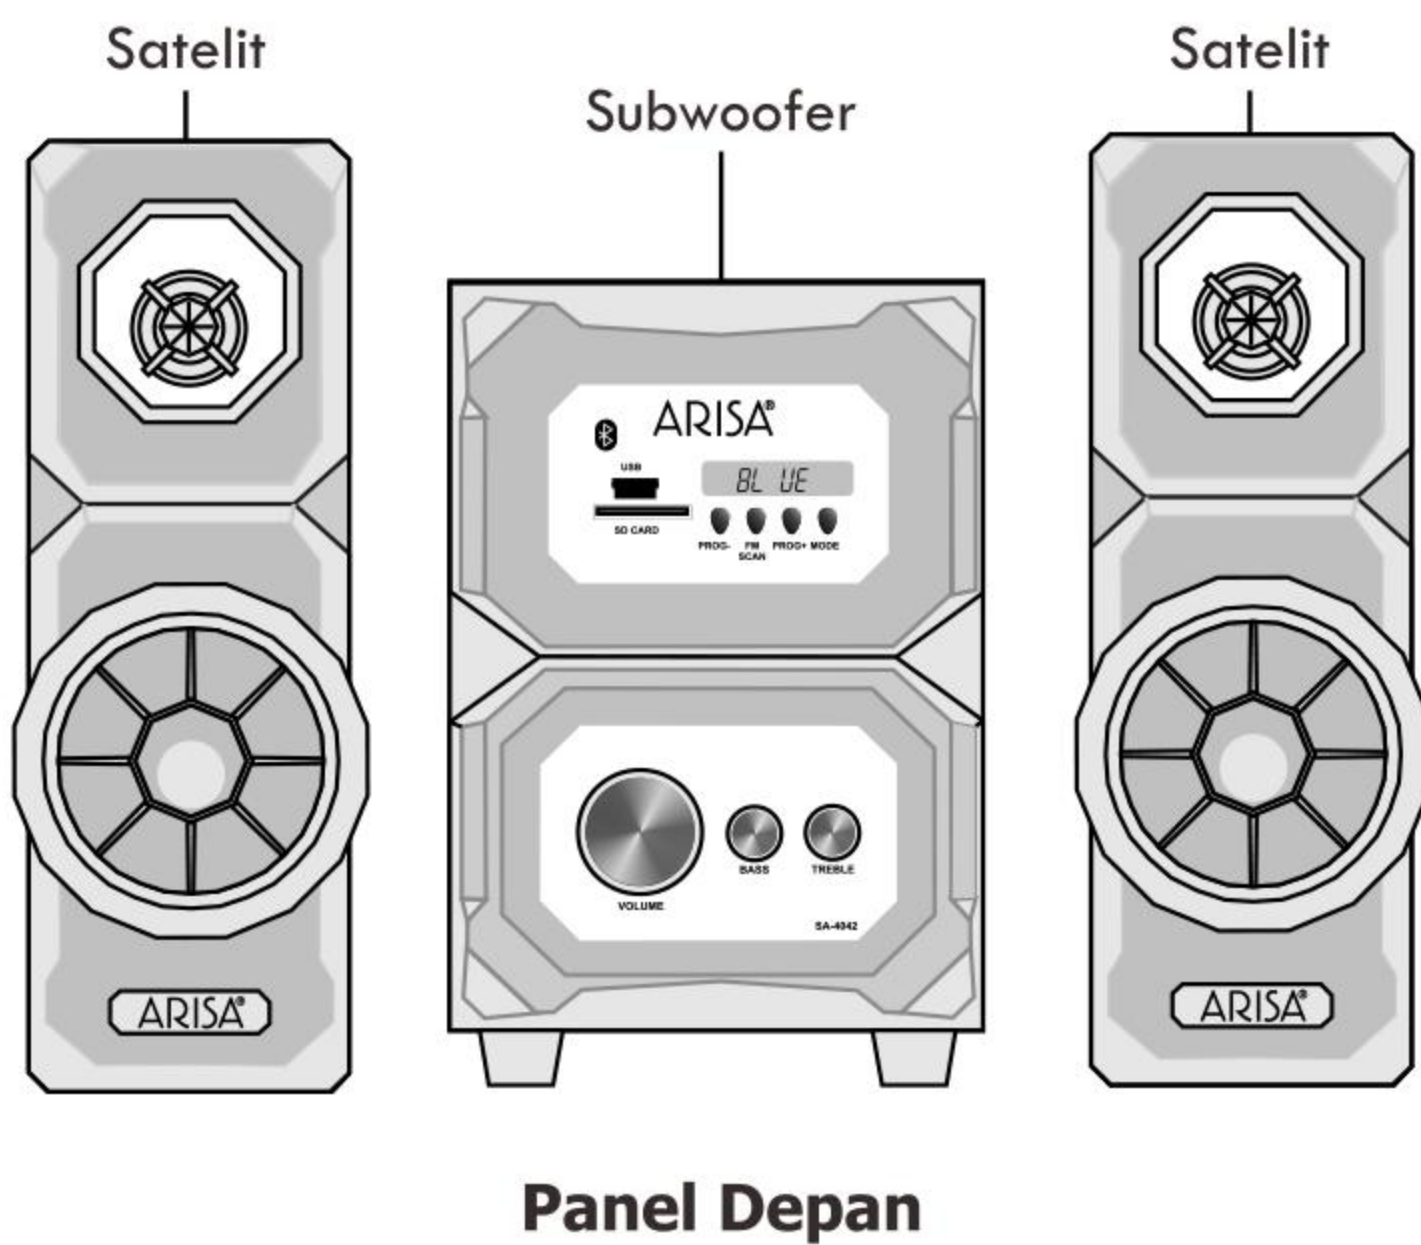

### PETUNJUK INSTALASI

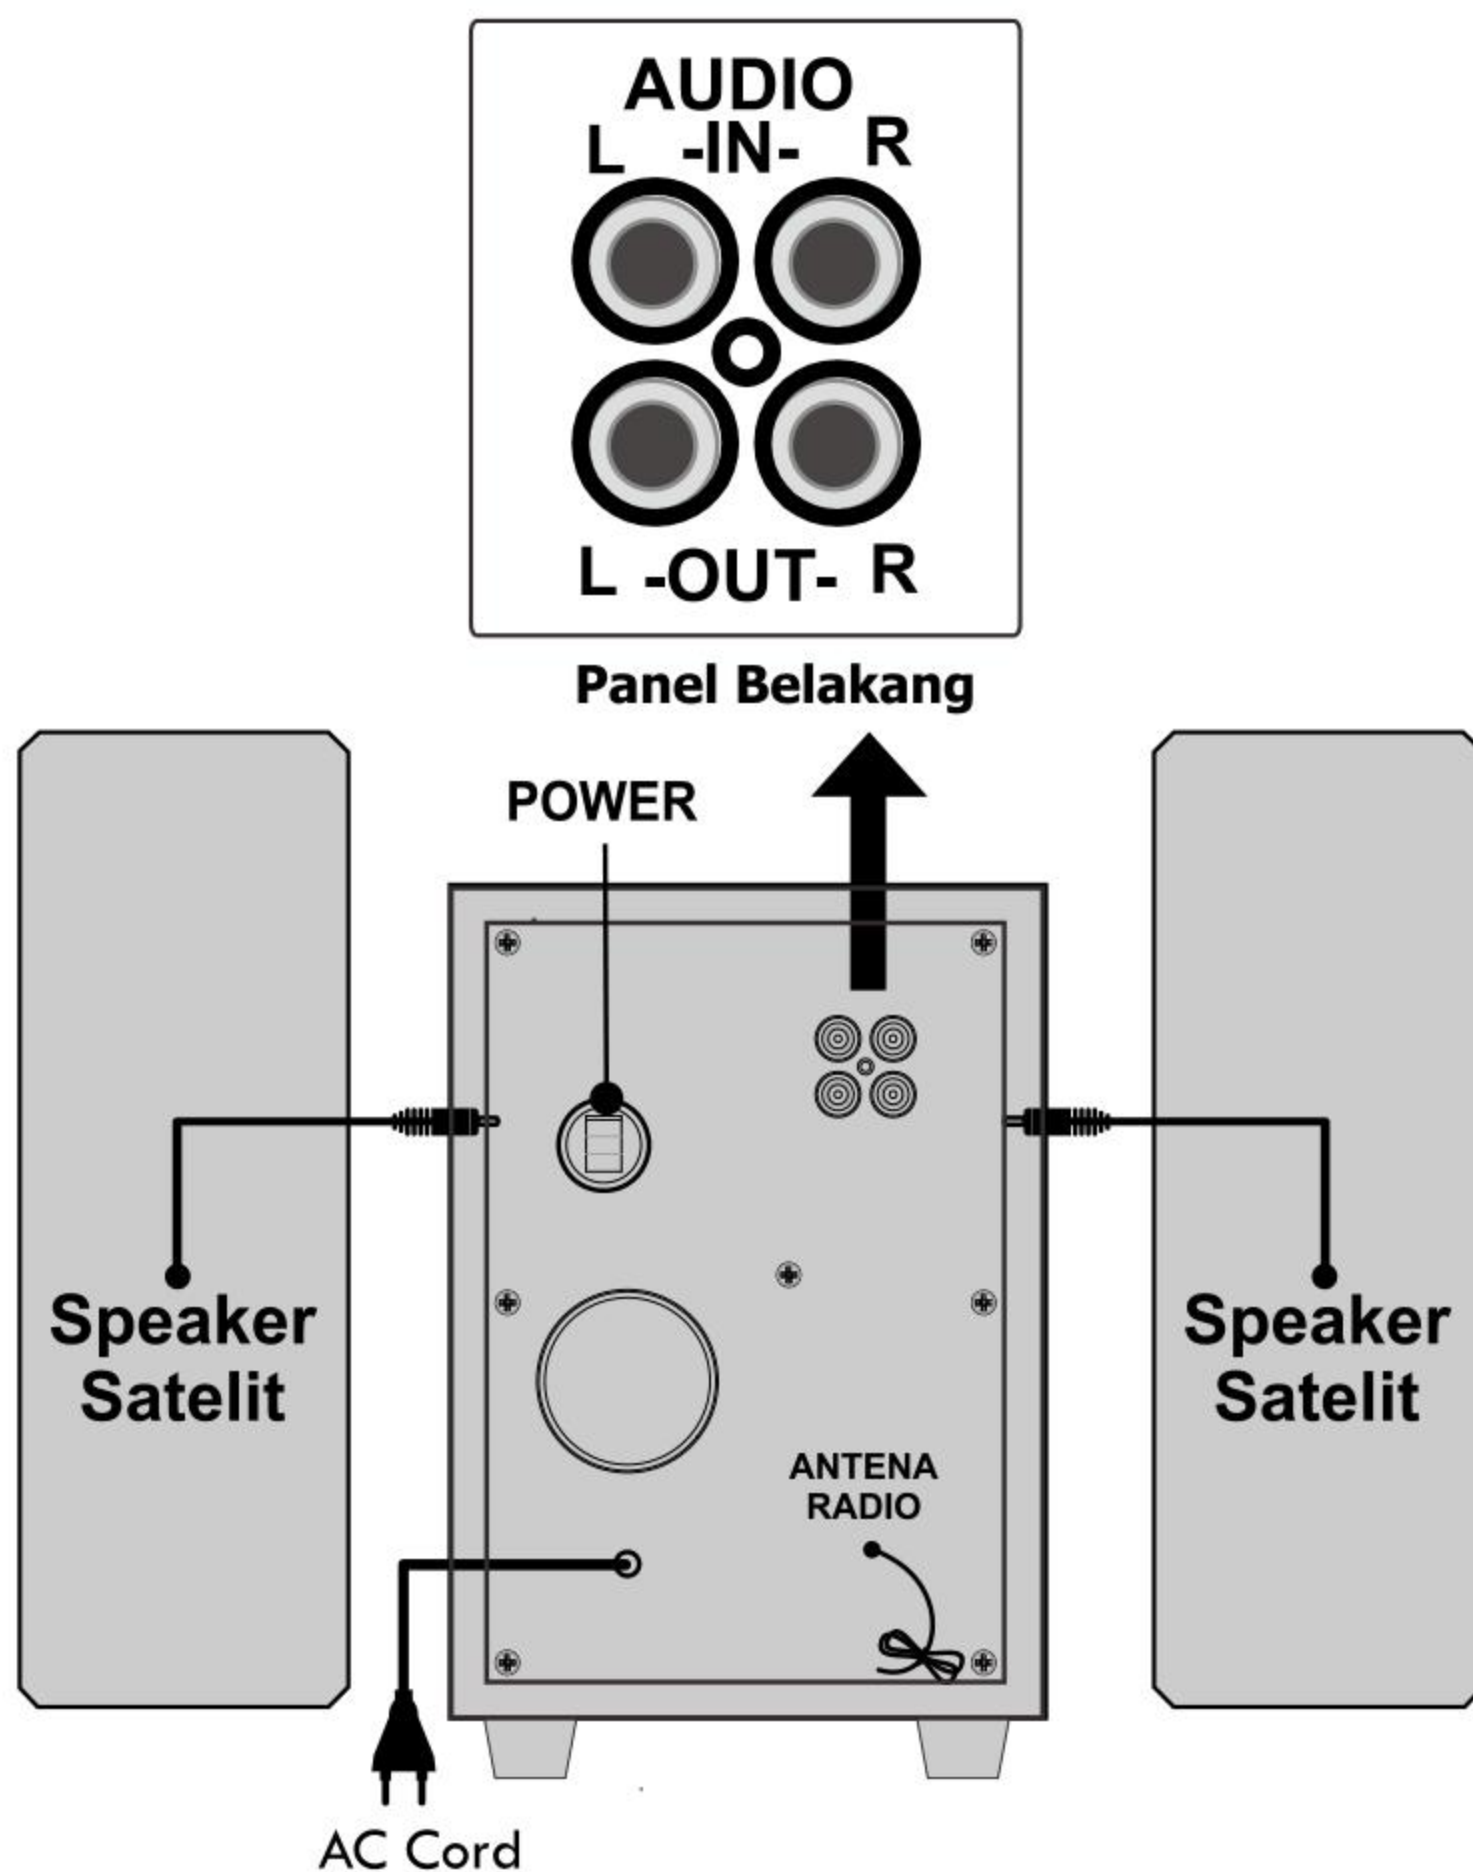

1. Hubungkan speaker satelit ke subwoofer dengan menghubungkan kabel speaker satelit ke AUDIO OUT pada subwoofer.
2. Hubungkan AC Cord ke sumber listrik.
3. Putar semua knob fungsi pada posisi minimum.
4. Tekan tombol power ke posisi ON.
5. Speaker siap difungsikan.

### PENGATURAN MODE

Pemilihan mode untuk memainkan audio, meliputi USB Drive, SD Card, FM Radio, Bluetooth dan Line In. Pemilihan dapat dilakukan dengan menekan tombol MODE pada Remote Control atau pada Panel Depan.

### USB DRIVE



Pasang Flashdisk pada Slot USB, tunggu hingga USB terbaca atau pilih mode USB dengan menekan tombol MODE sampai muncul "USB" pada bagian kiri atas layar display.

### Pengaturan track :

- Tekan ►► pada remote control atau panel control untuk memainkan dan menghentikan lagu/track .
- Tekan tombol ◀◀ untuk kembali ke lagu/track sebelumnya.
- Tekan dan tahan untuk mundur cepat / fast reverse.
- Tekan tombol ►► untuk menuju lagu/track berikutnya.
- Tekan dan tahan untuk maju cepat / fast forward.
- Tekan ↺ pada remote control untuk mengaktifkan mode repeat / pengulangan.
- Tekan tombol - tombol angka pada remote control untuk memilih lagu/track secara langsung.
- Tekan tombol STOP pada remote control untuk menghentikan lagu/track yang sedang berjalan.

## SD CARD

Pasang SD Card pada Slot SD CARD, tunggu hingga SD Card terbaca atau pilih mode SD Card dengan menekan tombol MODE sampai muncul "SD" pada bagian kiri bawah layar display.

**Pengaturan track** sama seperti pengaturan pada USB Drive.



## FM RADIO

Pilih mode FM dengan cara menekan tombol MODE sampai muncul frekuensi gelombang radio dan teks "FM" pada kanan atas layar display.

Tekan dan tahan beberapa saat tombol FM SCAN untuk otomatis mencari dan menyimpan saluran radio yang tersedia.

Tekan PROG- atau PROG+ untuk memilih saluran yang telah tersimpan.

Tekan tombol - tombol angka pada remote control untuk memilih gelombang radio yang diinginkan, misal 104, maka tekan 1040. Misal 96.7, maka tekan 967.



## BLUETOOTH

Tekan tombol MODE beberapa kali sampai layar display muncul teks "BLUE". Aktifkan bluetooth pada ponsel kemudian tekan SEARCH dan tunggu beberapa saat. Pilih alamat bluetooth

**SA-4042**, sambungkan. Tunggu hingga muncul pemberitahuan CONNECTED / TERHUBUNG pada ponsel sebagai tanda bluetooth telah tersambung. Selanjutnya pengoperasian audio dilakukan lewat ponsel.



## LINE IN

Untuk memainkan audio dari sumber audio lain seperti komputer, ponsel atau DVD Player menggunakan kabel. Pasangkan kabel RCA (tidak disertakan) ke input Audio In

(bagian belakang), lalu tekan MODE sampai muncul "LINE" pada layar display.



## FUNGSI UMUM

### REMOTE CONTROL

**Power**  
Tekan tombol power untuk menghidupkan/mematikan speaker.

**Mute**  
Tekan tombol mute untuk menghilangkan suara, tekan kembali untuk mengembalikannya.

**Equalizer**  
Tekan tombol ini untuk memilih setting equalizer audio (normal, pop, rock, jazz, classic dan choir). Equalizer berfungsi saat mode USB Drive, SD Card dan Bluetooth.

**Volume**  
Untuk mengurangi volume suara speaker.

Untuk menambah volume suara speaker.

### PANEL CONTROL

- **Volume**  
Volume pada panel control dapat diakses dengan, Tombol PROG- / PROG+ : tekan dan tahan beberapa saat sampai mendapat volume yang diinginkan.

PROG - : mengurangi volume

PROG + : menambah volume

atau

Knob Volume : Putar ke kiri untuk mengurangi volume, dan putar ke kanan untuk menambah volume.

- **Knob Bass**  
Putar ke kanan untuk menambah fungsi Bass, dan putar ke kiri untuk menguranginya.

- **Knob Treble**  
Putar ke kanan untuk menambah fungsi Treble, dan putar ke kiri untuk menguranginya.

### SPESIFIKASI

Model	: SA-4042	T
Konsumsi Daya	: 21 watt	
Tegangan	: 220 VAC/50 Hz	
Speaker		
- Woofer	: 1 x 15 watt	
- Satelite	: 2 x 3 watt	



Diproduksi oleh :

**PT ARISAMANDIRI PRATAMA**

Jl. Raya Karangawen km 20 Demak 59566

Jawa Tengah - Indonesia

## PERHATIAN !

1. Periksa kembali kelengkapan produk sebelum digunakan, satu set produk berisi 1 unit subwoofer, 2 unit speaker satelit 1 buah Remote control, dan buku petunjuk.
2. Jangan menempatkan speaker ditempat basah / lembab.
3. Jangan meletakkan speaker didekat sumber api.
4. Jangan melempar atau membenturkan speaker dengan benda lain.
5. Lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker lama tidak akan digunakan.
6. Segera lepaskan AC Cord dari sumber listrik bila speaker mengalami gangguan. Segera hubungi ARISA Service Center.
7. jangan membuka tutup belakang dan mereparasi sendiri.